* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20887A
Polish. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500



Informacje o prawach autorskich

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
  Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE 0168

Informacje podstawowe

☑ Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 56.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Instrukcja obsługi - informacje

W tej instrukcji obsługi podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tej instrukcji występują następujące ikony:.

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ]
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Wybierz**>



- **3G**
  Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które pozwala uzyskać większą szybkość przesyłania danych, strumieniową transmisję wideo i prowadzenie wideokonferencji.

Funkcje *specjalne telefonu*




- **Motyw utworzony przez użytkownika**
  Można utworzyć własny motyw, wykorzystując ulubione obrazy tła i kolory.



- **MobileBlog**
  Można wysyłać zdjęcia i filmy do witryn z możliwością udostępniania zdjęć i na blogi.



- **Czytnik RSS**
  Można użyć czytnika danych RSS do otrzymywania najnowszych wiadomości z ulubionych stron WWW.



- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.



- **Synchronizacja z programem Windows Media Player**
  Można bezpośrednio przesyłać pliki muzyczne z programu Windows Media Player do pamięci telefonu.



- **Odtwarzacz MP3**
  Pozwala odtwarzać za pomocą telefonu pliki z muzyką. Podczas słuchania muzyki można używać innych funkcji dostępnych w telefonie.



- **Radio FM**
  Słuchanie ulubionych stacji radiowych — zawsze i wszędzie.



- **Drukowanie danych cyfrowych**
  Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobistych bezpośrednio z telefonu.



- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Przeglądarka WWW**
  Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.

Spis treści

Przegląd funkcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij klawisz <**Menu**> w trybie oczekiwania. (W zależności od regionu naciśnij klawisz [Środek] w trybie oczekiwania.)

1 Spis połączeń

2 Kontakty

3 Muzyka

1 Odtwarzacz MP3
2 Rozpoznawanie muzyki

4 Internet[1]

1 Idź do strony domowej
2 Wpisz adres URL
3 Zakładki
4 Zapisane strony
5 Historia
6 Ustawienia

5 Wiadomości

1 Utwórz wiadomość
2 Skrzynka odbiorcza
3 E-mail – odebrane
4 Wersje robocze
5 Skrzynka nadawcza
6 Elementy wysłane
7 Moje katalogi
8 Szablony
9 Usuń wg folderów
10 Ustawienia
11 Wiad. alarmowa[2]
12 Stan pamięci

6 Moje pliki[3]

Obrazy
Filmy
Dźwięki
Inne pliki
Stan pamięci

7 Organizer

1 Kalendarz
2 Notatka
3 Zadanie
4 Czas na świecie
5 Kalkulator
6 Przelicznik

8 Aparat

9 Radio FM

*** Aplikacje**

1 Edytor obrazów
2 Gry i aplikacje
3 Dyktafon
4 Bluetooth
5 Synchronizuj[2]
6 Czasomierz
7 Stoper
8 Czytnik RSS
9 Usługi SIM[4]

0 Alarmy

Ustawienia

1 Profile telefonu
2 Wyświetlacz
3 Godzina i data
4 Telefon
5 Ustawienia aplikacji
6 Bezpieczeństwo
7 Ustawienia sieci
8 Ustawienia USB
9 Kreator konfiguracji
10 Ustawienia pamięci
11 Ustawienia fabryczne

---

1. Inaczej oznaczone w zależności od operatora.
2. Dostępne w zależności od regionu bądź operatora.
3. W przypadku włożenia karty pamięci dostępne będą dodatkowe foldery.
4. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM lub SIM.

Rozpakowanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Podręcznik użytkownika


Akcesoria można kupić u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

☑ Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora sieci.


Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

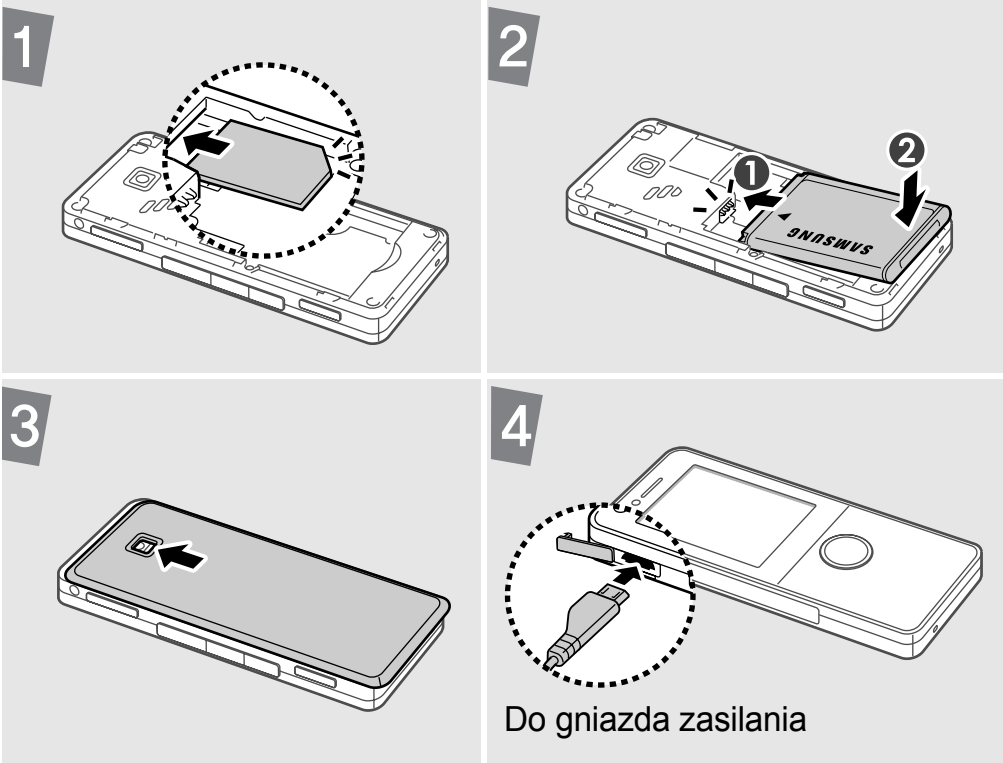

Zdejmowanie pokrywy baterii

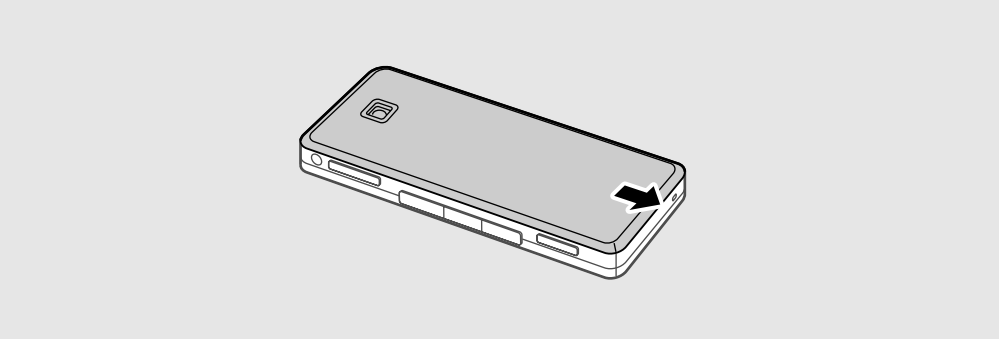

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻]. 2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>. 3. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji można dostosować telefon do własnych upodobań.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].

Wygląd telefonu

Widok z przodu



* Gniazdo do obsługi np. słuchawek stereo z wtykiem micro USB lub ładowarki

Widok z tyłu



* Dla słuchawek z wtykiem 3,5 mm

☑ Aby zapobiec niechcianym działaniom spowodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy, można zablokować klawiaturę. W celu zablokowania lub odblokowania klawiatury naciśnij i przytrzymaj klawisz [∗].

Klawisze i ikony

Klawisze

	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	W trybie oczekiwania przewijanie ikon skrótów. W trybie menu: przewijanie opcji menu. Wybór podświetlonej opcji lub potwierdzenie opcji wybranej w menu.

Klawisz	Opis
[Klawisz połączenia]	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania: wyświetlanie ostatnich połączeń wykonanych, nieodebranych lub odebranych.
[Klawisz zakończenia]	Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Zakończenie połączenia. W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.
[1] ... [0]	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych. W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**1**] umożliwia uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [**0**] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.
[*] [#]	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych. W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie lub wyłączenie profilu Cichy. W trybie oczekiwania: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], żeby zablokować lub odblokować klawiaturę. Podczas wpisywania numeru: Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie znaku pauzy pomiędzy cyframi.

	Regulacja głośności telefonu. W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund powoduje włączenie oświetlenia zewnętrznego w kolorze czerwonym, zielonym lub niebieskim.
	Podczas odtwarzania: przejście do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do przodu.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić odtwarzacz MP3. Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
	Powrót do poprzedniego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do tyłu.
	W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego. W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów. Jeśli zostanie zmieniona domyślna funkcja klawisza, można otworzyć okno przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez opuszczania bieżącej aplikacji.

Ikony

W górnej części ekranu mogą zostać wyświetlone następujące ikony informujące o stanie telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora sieci.

	Moc sygnału
	Łączenie z siecią GPRS (2.5G) lub transmisja danych w sieci GPRS (2.5G)
	Łączenie z siecią EDGE lub transmisja danych w sieci EDGE
	Łączenie z siecią UMTS (3G) lub transmisja danych w sieci UMTS (3G)
	Łączenie z siecią HSDPA (3G+) lub transmisja danych w sieci HSDPA (3G+)
	Połączenie głosowe w toku
	Połączenie wideo w toku
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Ustawienia profili: • : Normalny • : Cichy • : Samochód • : Spotkanie • : Na zewnątrz • : Offline

	Przeglądanie stron WWW
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Funkcja Bluetooth włączona
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Połączono z komputerem przez port USB
	Nowa wiadomość: • : SMS • : MMS • : E-mail • : Wiadomość poczty głosowej • : Informacje z serwera (WAP Push) • : Wiadomość konfiguracyjna
	Włożono kartę pamięci
	Poziom naładowania baterii
10:00	Aktualna godzina

Dostęp do funkcji menu

Wybór opcji	1. Naciśnij odpowiedni klawisz programowy. 2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych. 3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz <**Wybierz**>, <**OK**> lub [Środek]. 4. Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
Użycie klawiszy menu	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Korzystanie z ikon skrótów

W trybie oczekiwania na ekranie startowym znajdują się ikony, umożliwiające łatwy dostęp do często używanych menu.

Nawigacja po ikonach skrótów	• Aby wybierać ikony skrótów, naciskaj klawisze [W lewo] lub [W prawo]. • Aby uzyskać dostęp do wybranego menu, naciśnij klawisz [Środek].
Dostępne ikony skrótów	• : tworzenie nowej wiadomości. • : dostęp do menu **Odtwarzacz MP3**. • : wybranie profilu. • : otwarcie kalendarza. • : ustawienie koloru oświetlenia zewnętrznego. Dostępne ikony skrótów są zależne od regionu.
Ustawianie ulubionych menu skrótów	1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**. 2. Przejdź do menu, które ma zostać zmienione. 3. Naciśnij klawisz <**Zmień**>. 4. Wybierz żądane menu. 5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu	• Aby przełączać się między trybami T9 i ABC, naciśnij i przytrzymaj klawisz [∗]. W zależności od regionu, istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka. • Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [∗]. • Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].
Tryb ABC	Aby wprowadzić wyraz: Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
Tryb T9	Aby wprowadzić wyraz: 1. Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, naciskaj klawisze od [**2**] do [**9**]. 2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków. 3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [**0**], aby wyświetlić alternatywne wyrazy.

Tryb numeryczny	Aby wpisać cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Tryb symboli	Aby wpisać symbole, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Inne operacje	• Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne, naciśnij klawisz [**1**]. • Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#]. • Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych. • Aby usuwać kolejne znaki, naciśnij klawisz <**Wyczyść**>. • Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Język** → **Język menu**.
2. Wybierz język.
3. Naciśnij klawisz <**OK**> → <**Zapisz**>.

Melodia dzwonka

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dzwonek poł. głosowych** → kategorię → dzwonek.
5. Wybierz opcję **Dzwonek poł. wideo** → kategorię → dzwonek.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zmienić profil:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.
3. Naciśnij klawisz [Środek].

Głośność dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [+/−], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

Tapeta w trybie oczekiwania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przejść do menu **Obraz**.
3. Przewiń w dół i wybierz polecenie **Tapeta**.
4. Wybierz kategorię obrazu.
5. Wybierz obraz.
6. Naciśnij klawisz <**OK**>.
7. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.

Motywy na wyświetlacz

Aby utworzyć motyw:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Utwórz** → **Łatwy** lub **Ekspert**.
3. Dostosuj motyw, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po zakończeniu wpisz nazwę motywu i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
5. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zastosować motyw.

Aby zastosować motyw:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz motyw.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

☑ Aby szybko przywrócić domyślny motyw, w trybie oczekiwania naciśnij klawisze [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] i [#], a następnie naciśnij klawisz <**Tak**>. Telefon zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny i zastosuje domyślny motyw.

Profil cichy

Aby nie przeszkadzać innym, można uaktywnić tryb Cichy. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
5. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.


Korzystanie z opcjonalnej karty pamięci

Ważne informacje dotyczące karty pamięci

- Częste usuwanie i zapisywanie danych skraca żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przesyłania danych. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty bądź telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie należy dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.
- Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
- Karty nie należy umieszczać w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych lub zakłóceń wywoływanych przez urządzenia elektryczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij pokrywkę baterii.
2. Włóż kartę do gniazda karty, etykietą do góry.

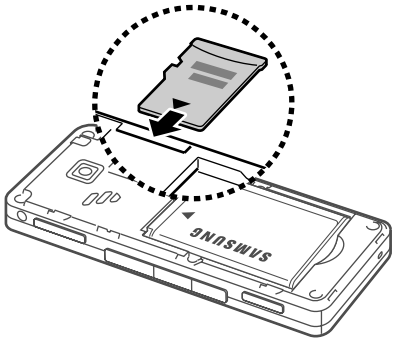

3. Załóż pokrywę baterii.

Wyjmowanie karty pamięci

Wyjmij kartę z gniazda.

Inne funkcje

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza muzyki, przeglądarki WWW i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [⏜].
   Naciśnij klawisz [+/−], aby dostosować głośność.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏝].

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [⏝].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz [].

   W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz <**Pokaż**>, aby rozmówca mógł oglądać Cię za pomocą kamery.

2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Używanie funkcji zestawu głośnomówiącego

Aby włączyć głośnik, podczas połączenia głosowego naciśnij klawisz [Środek], a następnie wybierz <**Tak**>.

Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz [Środek].

☑ Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.

   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Połączenie konferencyjne**.

3. Aby dodać kolejnych uczestników, powtórz czynności 1 i 2.

4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
   - Aby rozpocząć prywatną rozmowę z jednym uczestnikiem, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Połączenie prywatne**.
   - Aby odłączyć jednego uczestnika, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Zakończ** → **Wybierz uczestnika** → dokonaj wyboru uczestnika i wskaż opcję → **Rozłącz**, aby rozłączyć jednego uczestnika.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w lewo.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź ustawienia.
4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [Środek] lub [Aparat]. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
5. Aby zrobić następne zdjęcie, naciśnij klawisz <> lub [Aparat].

Oglądanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Naciśnij kilka razy [**1**], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby nagrać film w orientacji poziomej, obróć telefon w lewo.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek] lub [Aparat].
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz <□> lub [Aparat]. Film zostanie zapisany automatycznie.
6. Aby nagrać kolejny film, naciśnij klawisz <↩> lub [Aparat].

Oglądanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy**.
2. Wybierz film.

Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu

Aktywacja konta ShoZu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Aktywacja ShoZu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uaktywnić konto.

Określanie docelowej strony WWW

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Adresaci**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz nowy**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać nową docelową stronę WWW.

Wysyłanie pliku

1. Otwórz aplikację, taką jak **Moje pliki** lub **Aparat**.
2. Wybierz lub zarejestruj zdjęcie albo film.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> lub <☰> i wybierz opcję **Wyślij do Internetu**.
4. Wybierz miejsce docelowe.
5. Wprowadź tytuł i opis, a następnie wybierz etykietę.
6. Naciśnij klawisz <**Przekaż**>.

Odtwarzanie muzyki

Przygotowywanie plików muzycznych

Można użyć następujących metod:

- Pobranie z bezprzewodowej sieci WWW.
- Pobranie z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Patrz: podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Skopiuj na kartę pamięci. Patrz następna część.
- Zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player. Patrz informacje na stronie 33.

- Telefon obsługuje karty microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).
- Po włożeniu do telefonu karty pamięci z dużą ilością plików telefon będzie przez kilka minut pracował wolniej. Jest to spowodowane aktualizowaniem bazy danych. Może to także mieć wpływ na niektóre funkcje telefonu. Jest to problem chwilowy i nie oznacza uszkodzenia telefonu.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci do telefonu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
5. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.
6. Po wyświetleniu na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
7. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
8. Po zakończeniu operacji odłącz telefon od komputera.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

Synchronizacja z programem Windows Media Player 11 umożliwia kopiowanie plików muzycznych do pamięci telefonu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].
4. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.
5. Po pojawieniu się na komputerze okna dialogowego wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimediów z tym urządzeniem**.
6. Wprowadź nazwę telefonu i kliknij przycisk **Zakończ**.
7. Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.
8. Kliknij opcję **Rozpocznij synchronizowanie**.
9. Po zakończeniu synchronizacji odłącz telefon od komputera.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Muzyka** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Wybierz kategorię muzyki → wybierz plik muzyczny.
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - Środek: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
   - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do tyłu.
   - W prawo: przejście do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do przodu.
   - +/−: regulacja głośności.
4. Dwukrotnie naciśnij klawisz [⏻], żeby przerwać odtwarzanie.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Otwórz listę odtwarzania** → **Biblioteka** → **Listy odtwarzania** → **Utwórz listę odtwarzania**.
2. Wprowadź tytuł listy odtwarzania i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
3. Wybierz dodaną listę odtwarzania.

4. Naciśnij **Dodaj**.
5. Wybierz żądane pliki muzyczne i naciśnij klawisz <**OK**>.
6. Przejdź do pliku i naciśnij klawisz [Środek], aby odtwarzać muzykę.

Słuchanie radia FM

☑ W celu używania radia FM słuchawki muszą być podłączone przez wtyk micro USB.

Słuchanie radia

1. Podłącz wtyk zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Radio FM**.
3. Gdy radio FM zostanie włączone pierwszy raz, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć strojenie automatyczne.

   Dostępne stacje radiowe zostaną zapisane automatycznie.
4. Aby wyszukać dostępne stacje radiowe, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

   Aby wybrać stację radiową, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz [Środek].

Zapamiętywanie stacji radiowych

Za pomocą strojenia automatycznego:

1. Na ekranie radia naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Auto-strojenie**.
2. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>.

   Dostępne stacje radiowe zostaną zapisane automatycznie.

Za pomocą strojenia ręcznego:

1. Na ekranie radia naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać żądaną stację radiową.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Przeglądanie stron WWW

Uruchamianie przeglądarki WWW

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Internet** → **Idź do strony domowej**. Zostanie otworzona strona główna dostawcy usług.

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce WWW, naciśnij klawisz [W górę], [W dół], [W prawo] lub [W lewo].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz [Środek].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki WWW naciśnij klawisz <**Opcje**>.

☑ Opcje przeglądarki mogą się różnić w zależności od operatora.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Dodaj do książki telefonicznej** → wybierz lokalizację pamięci → **Nowy**.
3. Dla opcji **Pamięć telefonu** wybierz typ numeru.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz [Środek] lub <**Opcje**> i wybierz **Zapisz**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Kontakty**>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [—], aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Edytuj**, aby edytować informacje o kontakcie.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź tekst wiadomości.
3. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].
4. Wprowadź numery odbiorców.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- **Obsluga znaków**: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** telefon zmieni kodowanie z Alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.
- Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź tekst wiadomości.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Dodaj multimedia** lub **Zaawansowane** → **Dodaj załącznik**.
4. Dodaj plik mulimedialny, kontakt, element kalendarza, zadanie, notatkę lub zakładkę.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
6. Wprowadź temat wiadomości.
7. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].

8. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
9. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

☑ Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Dołącz załącznik** lub **Dołącz organizer**.
4. Dodaj plik mulimedialny, kontakt, element kalendarza, zadanie, notatkę lub zakładkę.
5. Aby przejść do pola tematu, naciśnij klawisz [W górę].
6. Wprowadź temat wiadomości e-mail.
7. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].
8. Wprowadź adres e-mail.
9. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości SMS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS.

Wyświetlanie wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **E-mail - odebrane**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Ustawienia**.
3. Przewiń do opcji **Aktywacja**, a następnie w lewo lub w prawo do opcji **Wł**.
4. Przewiń w dół do opcji **Widzialność mojego telefonu**, a następnie w lewo lub w prawo do opcji **Wł**.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenie**.
2. Wybierz urządzenie.

3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.

   Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uruchom taką aplikację, jak **Kontakty**, **Moje pliki**, **Kalendarz**, **Notatka**, **Zadanie** lub **Internet**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Wyślij wizytówkę przez**, **Wyślij przez** lub **Wyślij adres URL przez** → **Bluetooth**.
4. Wyszukaj urządzenie i wybierz go.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych

1. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.
2. W razie konieczności naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Przełączanie między aplikacjami

Można przełączyć się na inne aplikacje menu, nie zamykając używanego ekranu menu.

Zmiana funkcji klawisza aparatu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Klawisz aparatu**.
2. Wybierz opcję **Przełącz**.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Przełączanie na aplikację

1. Podczas korzystania z menu naciśnij klawisz [Przełączanie aplikacji].
2. Wybierz aplikację.

Dostępne aplikacje

- **Połączenie**: otwarcie ekranu wybierania.
- **Wiadomości**: przejście do menu **Wiadomości**.
- **Internet**: uruchamianie przeglądarki WWW.
- **Gry i aplikacje**: otwarcie listy gier.

Zamykanie wszystkich uruchomionych aplikacji

1. Naciśnij klawisz [Przełączanie aplikacji].
2. Przewiń do opcji **Zakończyć wszystkie?**
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

Spis połączeń

Wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, odebranych lub nieodebranych.

Kontakty

Wyszukiwanie i wyświetlanie informacji o kontaktach z książki telefonicznej.

Muzyka

Menu	Opis
Odtwarzacz MP3	Umożliwia dostęp do posortowanych wg kryteriów plików muzycznych oraz ich odsłuchiwanie. Pozwala również tworzyć własne listy odtwarzania.
Rozpoznawanie muzyki	Można pobierać informacje dotyczące plików muzycznych z baz danych online oraz przeglądać wyniki zapytań. Można również uzyskać informacje na temat sposobu kupowania plików muzycznych.

Internet

Menu	Opis
Idź do strony domowej	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora sieci bezprzewodowej.
Wpisz adres URL	Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WWW.
Zakładki	Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WWW.
Zapisane strony	Dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.
Historia	Przejście do listy ostatnio odwiedzanych stron WWW.
Ustawienia	Czyszczenie pamięci podręcznej. Usuwanie plików cookie lub określenie, czy powinny być przechowywane. Zmiana ustawień przeglądarki WWW i uzyskanie dostępu do informacji o jej wersji oraz prawach autorskich. Wybór profilu połączenia używanego podczas łączenia się z bezprzewodowym Internetem.

Wiadomości

Menu	Opis
Utwórz wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS, MMS i e-mail.
Skrzynka odbiorcza	Dostęp do odebranych wiadomości.
E-mail – odebrane	Dostęp do odebranych wiadomości e-mail.
Wersje robocze	Dostęp do wiadomości zapisanych w celu późniejszego wysłania.
Skrzynka nadawcza	Dostęp do wiadomości, których wysyłanie trwa lub nie powiodło się.
Elementy wysłane	Dostęp do wysłanych wiadomości.
Moje katalogi	Tworzenie nowych katalogów oraz organizowanie w nich wiadomości.
Szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości i wyrażeń.
Usuń wg folderów	Usuwanie wszystkich wiadomości we wszystkich katalogach.
Ustawienia	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.

Menu	Opis
Wiad. alarmowa	Ustawianie opcji wysyłania i odbierania wiadomości alarmowych. Można wysłać wiadomość alarmową naciskając [+/−] 4 razy przy zablokowanych klawiszach. Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od regionu i operatora.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.

Moje pliki

Menu	Opis
Obrazy, Filmy, Dźwięki, Inne pliki	Dostęp do plików multimedialnych i innych plików zapisanych w pamięci telefonu.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.

☑ W przypadku włożenia karty pamięci dostępne będą dodatkowe foldery.

Organizer

Menu	Opis
Kalendarz	Kontrolowanie swojego planu.
Notatka	Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi.
Zadanie	Tworzenie listy zadań do wykonania.
Czas na świecie	Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie bieżącego czasu w innych częściach świata.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład jednostek długości lub temperatury.

Aparat

Wbudowany aparat może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Radio FM

Słuchanie muzyki lub wiadomości przez radio FM w telefonie.

Aplikacje

Menu	Opis
Edytor obrazów	Edycja obrazów za pomocą różnych narzędzi do edycji.
Gry i aplikacje	Dostęp do wbudowanych gier i pobierania aplikacji Java.
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.
Bluetooth	Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.
Synchronizuj	Synchronizuj osobiste dane, takie jak kontakty, elementy kalendarza, zadania i notatki z określonym serwerem synchronizacji. Funkcjonalność może być niedostępna w zależności od regionu lub operatora.
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.
Czytnik RSS	Można zapisać ulubione kanały informacyjne lub blogi do bibliotek i w dowolnej chwili pobierać z nich najnowsze lub zaktualizowane informacje.

Menu	Opis
Usługi SIM	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart USIM/SIM to menu może być dostępne, ale może mieć inną nazwę.

Alarmy

Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.

Ustawienia

Menu	Opis
Profile telefonu	Zmiana ustawień dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Ekran startowy	Zmiana obrazu tła wyświetlanego w trybie oczekiwania i wybór rodzaju zegara.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Mój motyw	Umożliwia wybranie lub utworzenie motywu wyświetlacza telefonu.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Styl głównego menu	Wybranie stylu wyświetlania dla ekranu menu głównego.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Ekran wybierania	Regulacja ustawień wyświetlacza podczas wybierania numeru.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania, wyświetlanego po włączeniu telefonu.
Wyświetlacz → Światło → Jasność wyświetlacza	Dostosowywanie jasności wyświetlacza do różnych warunków oświetlenia.
Wyświetlacz → Światło → Czas podświetlenia	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone, kiedy telefon nie jest używany.
Wyświetlacz → Światło → Podświetlenie klawiatury	Ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.
Wyświetlacz → Oświetlenie zewnętrzne	Można wybrać kolor i dostosować jasność oświetlenia zewnętrznego.
Godzina i data	Zmiana godziny i daty wyświetlanych w telefonie.
Telefon → Język	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu lub trybu wprowadzania T9.

Menu	Opis
Telefon → Skróty klawiszowe	Można wybrać skróty klawiszowe, które są wyświetlane w trybie oczekiwania.
Telefon → Autom. blokada klawiatury	Ustawienie automatycznej blokady klawiatury telefonu po wyłączeniu wyświetlacza.
Telefon → Klawisz aparatu	Można wybrać domyślną funkcję klawisza [Aparat/Przełączanie aplikacji].
Ustawienia aplikacji	Dostosowanie ustawień aplikacji dostępnych w telefonie.
Bezpieczeństwo → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieuprawnionym użyciem.
Bezpieczeństwo → Blokada SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą USIM lub SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.
Bezpieczeństwo → Blokada PIN	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty USIM lub SIM przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Blokada prywatności	Zablokowanie dostępu do wiadomości, plików, spisów połączeń, kontaktów, kalendarza, notatek lub zadań.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę USIM lub SIM.
Bezpieczeństwo → Zmień hasło telefonu	Zmiana hasła telefonu.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN	Zmiana kodu PIN.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN2	Zmiana kodu PIN2.
Bezpieczeństwo → Mobile Tracker	Ustawienie funkcji powodującej automatyczne wysłanie wiadomości namierzającej do rodziny lub przyjaciół właściciela w przypadku próby użycia telefonu z inną kartą USIM lub SIM. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.
Ustawienia sieci → Wybór sieci	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która za granicą powinna być używana do roamingu.
Ustawienia sieci → Tryb pracy sieci	Wybór odpowiedniego pasma podczas podróży zagranicznych.

Menu	Opis
Ustawienia sieci → Preferowane sieci	Umożliwia dodanie nowej sieci do listy sieci preferowanych, jeśli karta USIM lub SIM ją obsługuje.
Ustawienia sieci → Profile przeglądarki	Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią.
Ustawienia USB	Wybranie trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera przez port USB.
Kreator konfiguracji	Szybkie dostosowanie podstawowych ustawień telefonu. Wybierz opcje dla poszczególnych ustawień zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ustawienia pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili. Funkcja umożliwia także czyszczenie pamięci.
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień telefonu.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.[1]

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,779 W/kg.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.

- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.

- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Prawidłowa utylizacja produktu

(Odpady elektryczne i elektroniczne)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji produkt nie powinien być usuwany z gospodarstwa domowego wraz z innymi odpadami. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub ludzkiego zdrowia, wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go odpowiedniej utylizacji w celu ponownego wykorzystania materiałów odnawialnych.

Użytkownicy indywidualni powinni się skontaktować z punktem, w którym zakupili dany produkt, lub z lokalnym organem administracyjnym w celu uzyskania informacji na temat utylizacji urządzenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się z dostawcą i zapoznać się z warunkami umowy sprzedaży. Produkt nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : M7500

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17

(miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.